

[Afficher tous les 21 produits de la même famille.](#)

1,05µm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Passe Haut IR



Infrared (IR) Longpass Filters

Stock **#33-967** **6 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €187⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€187,00 prix unitaire
Qté 10-25	€168,00 prix unitaire
Qté 26-49	€159,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Longpass Filter

Remarque:
Transmission at cut-on wavelength is 5% of peak transmission.

Propriétés physiques et mécaniques

12.50 +0.0/-0.1 Diamètre (mm):

1.00 ±0.2 Épaisseur (mm):

<10 Parallélisme (arcmin):

90 Ouverture Utile (%):

Propriétés optiques

≥3.0 Densité Optique OD:

1,050.00 Longueur d'Onde de Coupure (nm) :

Silicon (Si) Substrat:

Traditional Coated Traitement:

80-50 Qualité de Surface:

>85 (average) Transmission (%):

1100 - 2100 Bande de Transmission (nm):

1.10 - 2.10 Bande de Transmission (µm):

200 - 1050 Gamme de Blocage (nm):

<12 Facteur Pente (%):

1.05 ±0.04 Longueur d'Onde de Coupure (µm):

3 - 5λ Planéité de Surface (P-V):

Environnement & durabilité

-62 to +71 Température d'Utilisation (°C):

Conformité réglementaire

Conforme RoHS 2015:

Visionner Certificate of Conformance:


Conforme REACH 241:

Description produit

- Substrats en silicium ou germanium traités
- Idéaux pour isoler de larges régions spectrales
- Résistants, traitement de première surface

Les Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR) offrent une brusque coupure en-dessous d'une longueur d'onde spécifique. Souvent utilisés comme filtres de tri par ordre, ils isolent de larges régions du spectre, offrant simultanément une transmission élevée de l'énergie désirée, et rejetant fortement l'énergie non souhaitée. Ces filtres sont construits à partir de traitements diélectriques durables de surface première sur des substrats transmettant l'IR. Les Filtres Passe-Haut Infrarouge (IR) supporteront le nettoyage et manient associés aux composants optiques de haute qualité. Ces filtres sont particulièrement utilisés en spectroscopie FTIR et applications à imagerie thermique. Pour des dimensions et des traitements sur mesure, veuillez contacter notre [service commercial](#).

Informations techniques

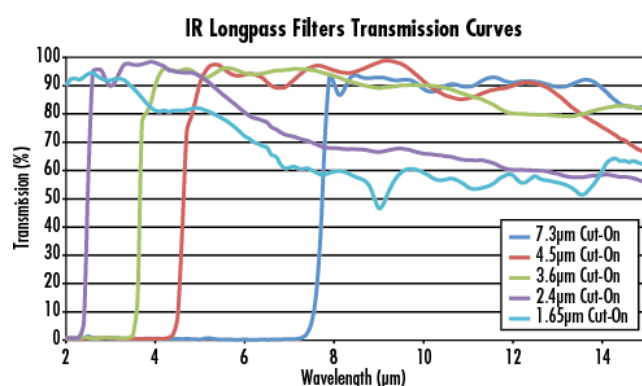

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Montures compatibles
