


[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Lentille PCX en Si ISP Optics, Traitée BBAR 3-5 µm, 25,4 mm de dia. x 100 mm FL | HDAR35-SI-PX-25-100

See More by [ISP Optics](#)

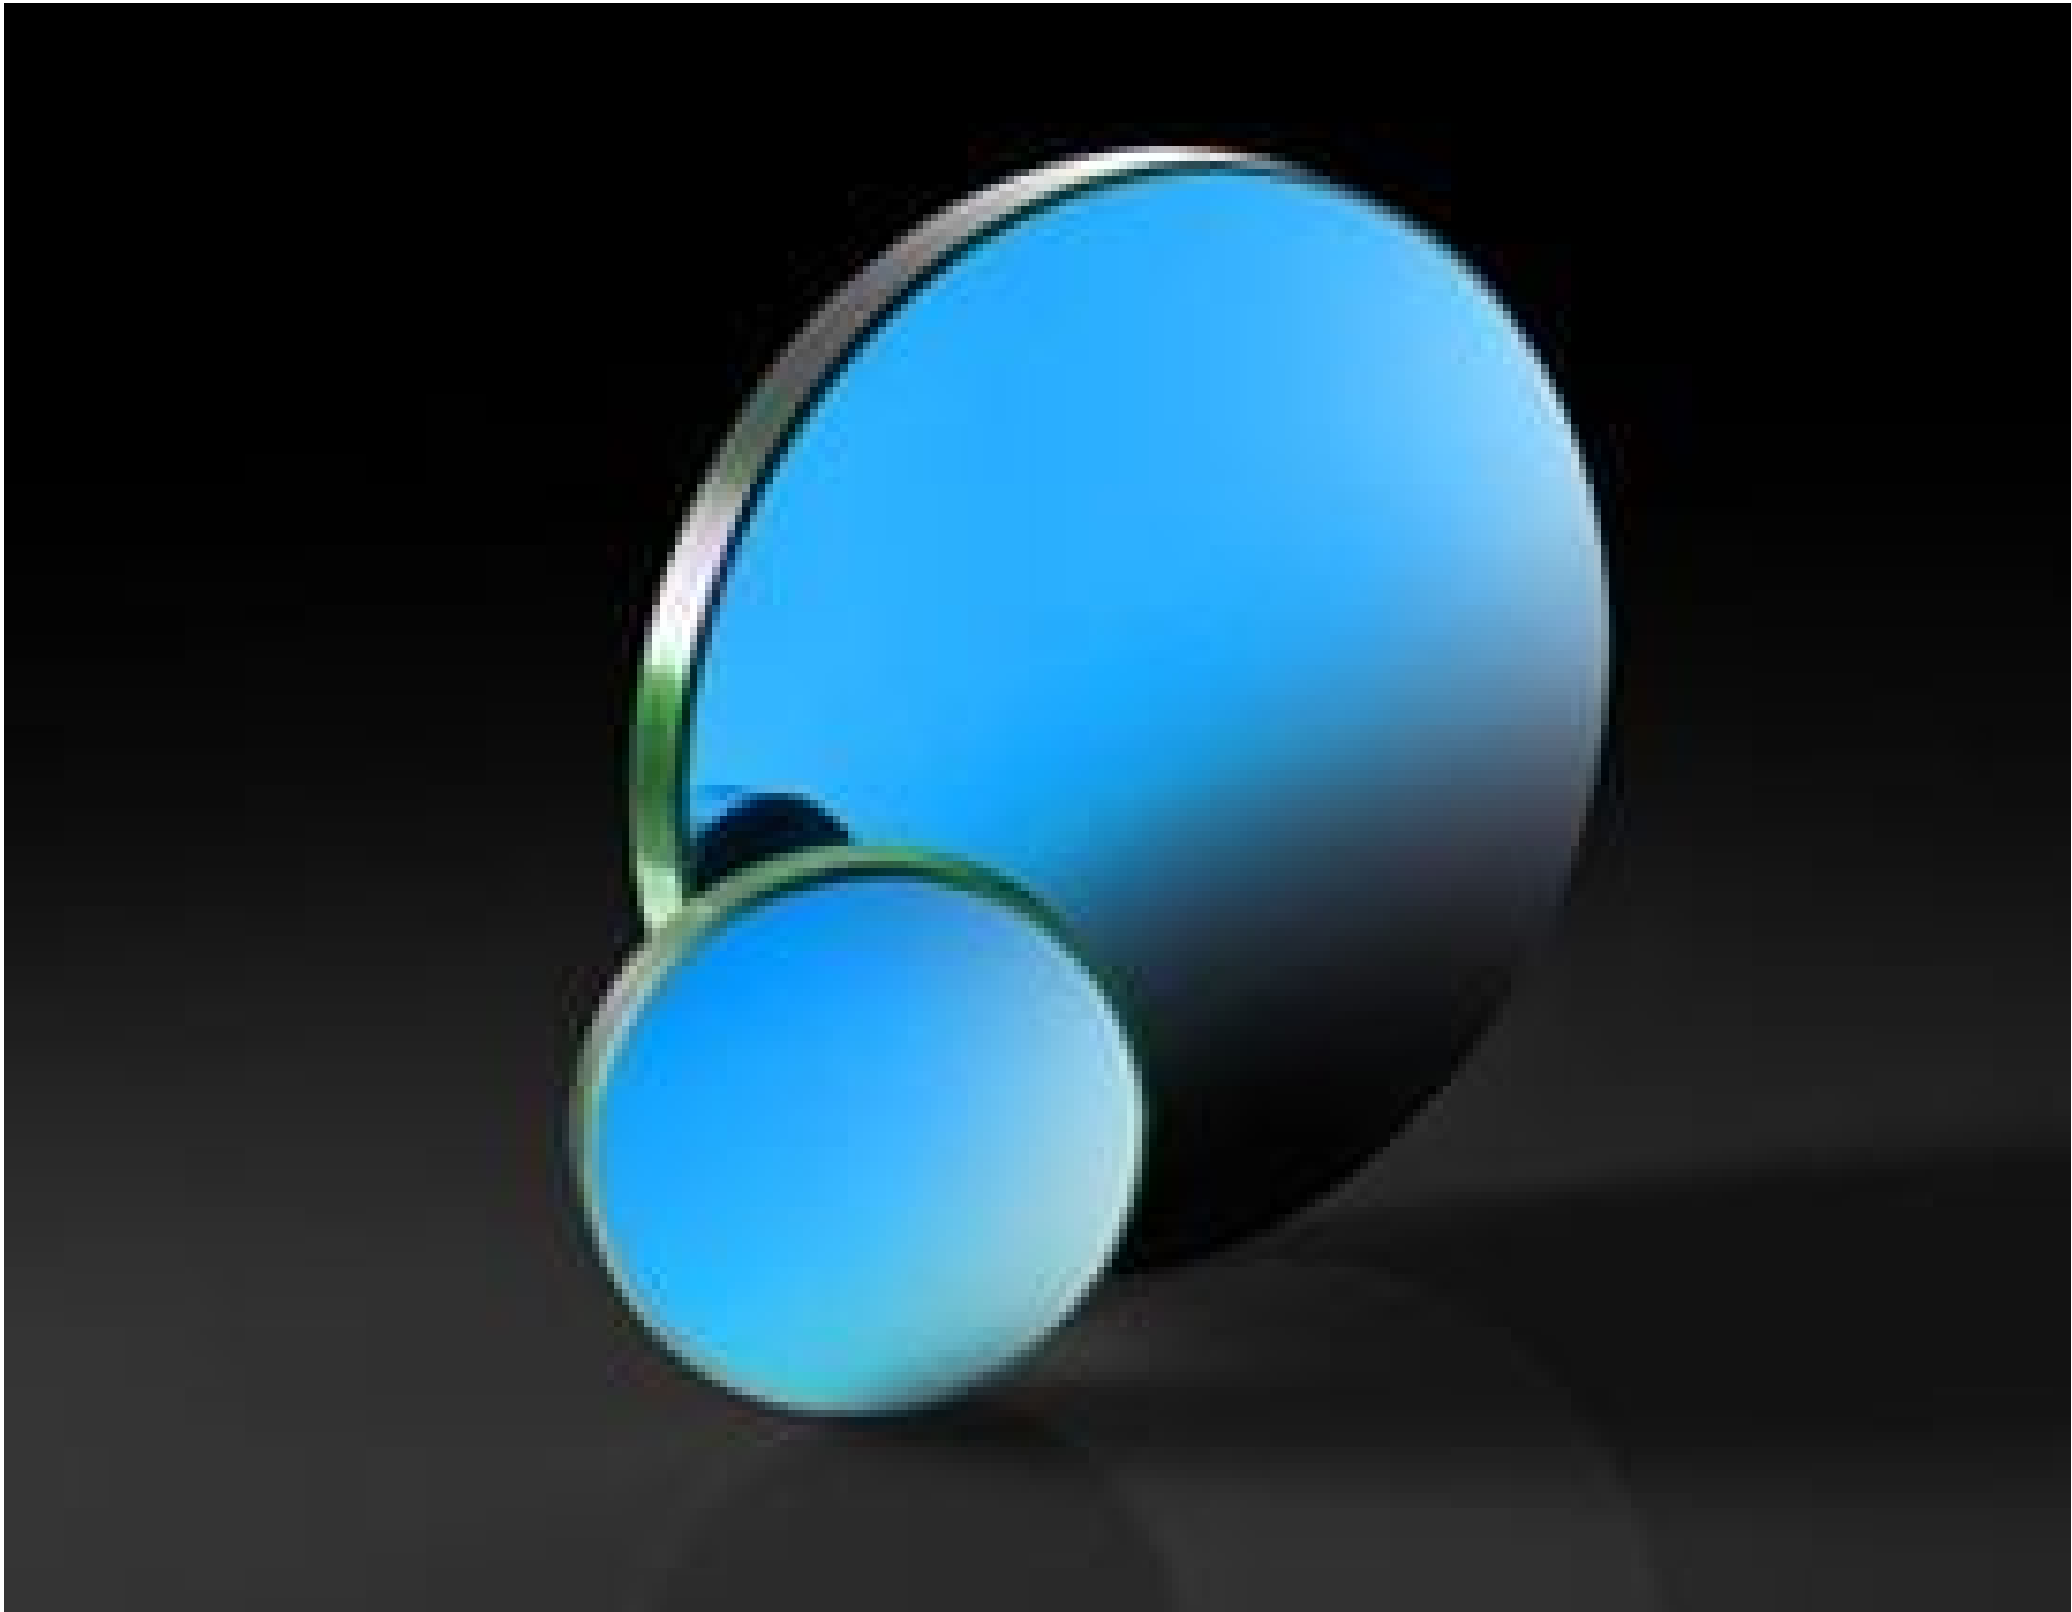

Stock #24-894

FIN DE SÉRIE

1 In Stock

-

1

+

€246⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€246,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Plano-Convex Lens	Type:
HDAR35-SI-PX-25-100	Numéro de Modèle:
Propriétés physiques et mécaniques	
	Diamètre (mm):

25.40 +0.00/-0.13	
<3	Centrage (arcmin):
2.30 ±0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
2.00	Épaisseur au Bord ET (mm):
22.86	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques	
100.00 @4µm	Distance Focale EFL (mm):
BBAR (3000-5000nm)	Traitement:
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 3 - 5µm R _{abs} <1.5% @ 3 - 5µm	
Silicon (Si)	Substrat: □
80-50	Qualité de Surface:
1λ	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±2	Tolérance Distance Focale (%):
242.42	Rayon R _i (mm):
3.94	f/#:
0.13	Ouverture Numérique NA:
3000 - 5000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour 3 à 5 µm
- Idéales pour les applications sensibles au poids
- Distances focales disponibles de 25,4 à 500 mm

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics sont dotées d'un traitement antireflets haute durabilité (HDAR) pour une transmission accrue dans la plage 3 - 5 µm. Le silicium présente une dureté Knoop de 1150 ce qui le rend plus dur et moins cassant que le germanium. En outre, le traitement HDAR augmente la durabilité du substrat, ce qui permet de l'utiliser dans des environnements difficiles. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Silicium (Si) ISP Optics se caractérisent également par une faible densité de 2,329 g/cm³, ce qui les rend idéales pour les applications IR sensibles au poids telles que l'imagerie infrarouge proche (NIR) et la spectroscopie infrarouge.