

[Afficher tous les 25 produits de la même famille.](#)

2.5mm CA, NIR Coated, 70 Diopter Focus Range, A-P-25H1-D0-33 Corning® Varioptic®
Variable Focus Liquid Lens, Packaged A-Series, 6 pins FPC with Thermistor



Corning® Varioptic® Variable Focus Liquid Lenses



Stock **#28-962** [CONTACT](#)

-

1

+

€158^{,00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€158,00 prix unitaire
Qté 11+	€144,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:
Packaged Lens w/ Thermistor

Contenu du Coffret:
Packaged A-25H1-D0 with a straight flex cable with

thermistor FPC-A-33 (6 pins)	
Numéro de Modèle:	
A-P-25H1-D0-33	
Applications Typiques:	
Very close auto-focus or continuous auto-focus applications in portable devices and in laser or lighting applications for variable focus and expansion control. Features 3X higher dynamic range over the A-25HX lens.	
Propriétés physiques et mécaniques	
Diamètre (mm):	
8.80	
Ouverture Utile CA (mm):	
2.5	
Épaisseur (mm):	
2.80	
Propriétés optiques	
Traitement:	
NIR	
Gamme de Focalisation:	
-35 to +35 diopter	
Transmission (%):	
96 @ 850nm (typical)	
Erreur du Front d'Onde Transmis, RMS:	
70nm	
Environnement & durabilité	
Température d'Utilisation (°C):	
-20 to +60	
Température de Stockage (°C):	
-40 to +85	
Conformité réglementaire	
RoHS 2015:	
Conforme	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 235:	
Conforme	

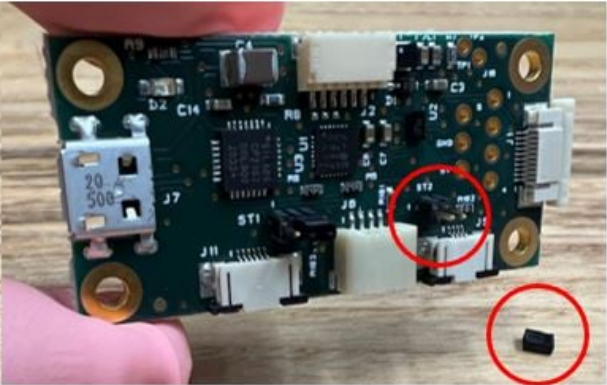
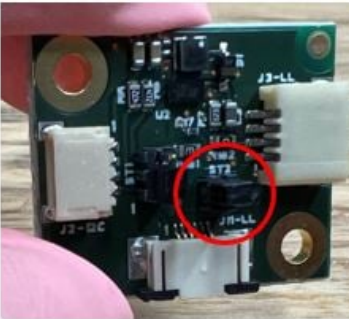
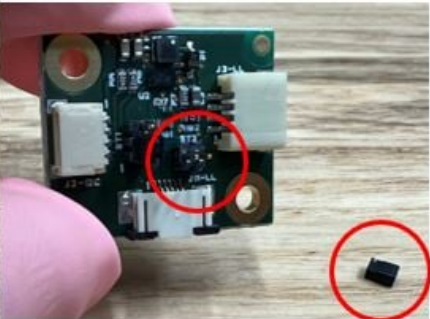
Description produit

- Distance focale variable selon la tension utilisée
- Parfaits pour les applications autofocus de vision industrielle
- Courrant utilisé réduit par rapport aux objectifs autofocus traditionnels
- Kits de développement et lentilles avec thermistance disponibles

Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable **Corning® Varioptic®** sont constituées d'un liquide conducteur déposé sur un substrat plan conducteur. L'application d'une tension entre le substrat et le liquide provoque un changement de forme du matériau isolant dans le liquide, ce qui donne une distance focale variable. Ces lentilles sont conçues avec un axe optique stable, peuvent fonctionner quelle que soit leur orientation et sont dotées de traitements AR optimisés pour une excellente transmission entre 400 et 700 nm. Les Lentilles Liquides à Focalisation Variable **Corning® Varioptic®** sont idéales pour les applications autofocus, et sans pièces mobiles, elles sont plus rapides, plus durables et consomment moins d'énergie que les objectifs autofocus à commande traditionnelle. La lentille de 1,6 mm d'ouverture est la plus petite lentille liquide actuellement disponible et est spécialement conçue pour les caméras ultra-compactes utilisées notamment dans les moteurs de balayage de codes-barres, les endoscopes industriels et médicaux. Une lentille à ouverture de 2,5 mm pour les applications à haute vitesse et une lentille à ouverture de 3,9 mm pour les longues distances focales, les grands capteurs et les applications laser sont également proposés, ainsi que la plus grande lentille à ouverture utile de 5,8 mm disponible qui a été conçue pour les applications de vision industrielle avec des objectifs à longue distance focale, des capteurs de grande taille ou des lentilles d'objectifs de monture C. Les lentilles sont également disponibles dans des kits de développement qui comprennent des lentilles, de l'électronique de commande, des câbles et des logiciels pour une utilisation et une intégration faciles via une connexion USB-A. Des versions avec thermistance (résistances dépendantes de la température) pour les applications sensibles à la température sont également disponibles.

Remarque : Ces produits sont sensibles au décharge électrostatique (ESD) Des précautions de manipulation doivent être prises pour éviter les dommages accidentels, comme l'utilisation de dispositifs antistatiques et le stockage des produits dans des conteneurs antistatiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Informations techniques

PRODUCTS WITH UPDATED USER INFORMATION WHEN USED WITH #12-247, #12-248, OR #17-123	
Stock No.	Description
#34-283	Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens (VIS)
#15-740	Packaged A-30N0-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (VIS)
#19-354	Packaged A-30N1-P04 Liquid Lens w/ Thermistor (NIR)
#17-126	A-39N0 Liquid Lens Development Kit (VIS)
#19-358	A-39N1 Liquid Lens Development Kit (NIR)
#37-521	6mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-522	8mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-523	12mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#37-524	16mm FL, Liquid Lens M12 Lens
#33-676	35mm, f/5, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#33-687	50mm, f/7, Liquid Lens Cx Series Fixed Focal Length Lens
#12-247 - Liquid Lens Driver Board - Maxim USB   Jumper at ST2 plugged in Jumper at ST2 removed #12-248 - Liquid Lens Driver Board - Maxim I²C/DC   Jumper at ST2 installed Jumper at ST2 removed When using a Maxim driver board with a Corning® Varioptic® A39Nxseries lens, the jumper at ST2 must be removed to ensure optimal performance and product lifetime. Please contact us for updated user manuals with more information.	

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants
