

[Afficher tous les 37 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 25mm de Dia x 75mm FL, non traité, Lentille Asphérique Ge



Stock **#68-242** FIN DE SÉRIE **10 In Stock**

[D'autres traitements](#)

-

1

+

€1.250^{.80}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€1.250,80 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):

25.00 +0.0/-0.1

Centrage (arcmin):

≤5

Ouverture Utile CA (mm):

22.5	
2.39	Épaisseur au Bord ET (mm):
2.80 ±0.10	Épaisseur Centrale CT (mm):
Protective as needed	Biseau:
Diamond Turned	Bords:
Concave	Shape of Back Surface:
Propriétés optiques	
75.00 @4000nm	Distance Focale EFL (mm):
0.17	Ouverture Numérique NA:
72.30	Distance Focale Arrière BFL (mm):
Germanium (Ge)	Substrat: □
4000	Longueur d'onde de conception asphérique:
λ/6	Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
Uncoated	Traitement:
60-40	Qualité de Surface:
2.94	f/#:
78	Rayon R ₂ (mm):
2000 - 14000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
Infinite	Conjugate Distance:

Conformité réglementaire	
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Performance de focalisation à la limite de diffraction
- Différents traitements disponibles
- Fichiers optiques disponibles sur demande
- En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre [service client](#).
- Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités.

Nos Lentilles Asphériques IR en Germanium TECHSPEC® offrent une performance de focalisation à la limite de diffraction sur une large gamme spectrale dans les régions de l'infrarouge moyen et lointain. Idéales avec des sources monochromatiques, telles que des lasers à cascade quantique, ces lentilles offrent une alternative de haute performance par rapport aux lentilles plan-convexes conventionnelles. Les lentilles sont disponibles en diamètres de 12,5, 25 ou 50 mm. Les Lentilles Asphériques IR en Germanium son disponibles non traitées ou avec une option de traitement BBAR.

Le Germanium non traité procure une transmission <50%, des traitements AR personnalisés devraient donc être considérés si vous spécifiez une lentille non traitée. Chacune des lentilles possédant un traitement BBAR offrent plus de 95% de transmission, les rendant idéales dans une variété d'applications OEM. Pour des conceptions personnalisées ou différentes options de traitement, veuillez s'il vous plaît contacter notre [département d'ingénierie](#).

Informations techniques

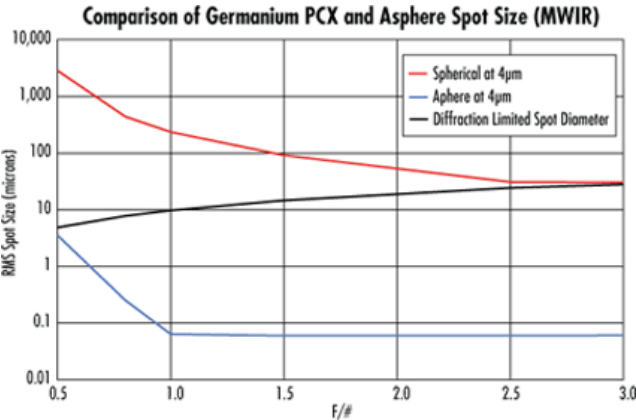

AR COATED GERMANIUM	
Ge with 3-5µm AR Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} < 3\%$ @ 3000 - 5000nm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
Ge with 3-12µm AR Coating Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} < 5.0\%$ @ 3 - 12µm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data
8-12µm AR Coated Germanium Typical Transmission 	Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI. The blue shaded region indicates the coating design wavelength range, with the following specification: $R_{avg} < 3.0\%$ @ 8 - 12µm Data outside this range is not guaranteed and is for reference only. Click Here to Download Data

Manipulation spéciale

Directives relatives à la manipulation et au nettoyage des composants optiques en germanium

Les optiques en germanium nécessitent des procédures de manipulation et de nettoyage particulières. Portez toujours des gants lors de la manipulation afin d'éviter toute contamination et lavez-vous les mains après. Évitez tout contact entre la poussière de germanium et les yeux, la peau ou les vêtements. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, les optiques doivent être conservées scellées et couvertes à des températures comprises entre 20°C et 25°C. Ne les exposez pas à des températures supérieures à 100°C pendant leur utilisation.

Lignes directrices pour la manipulation

- Portez toujours des [gants](#) pour éviter les dommages causés par les huiles cutanées.
- En cas de présence de poussière de germanium, prendre les précautions suivantes :
 - Portez des lunettes de sécurité pour protéger les yeux.
 - Utilisez un masque anti-poussière ou un masque facial pour éviter l'inhalation.
 - Portez des [gants](#) pour éviter tout contact avec la peau.
- Maintenez la température de stockage entre 20°C et 25°C avec une humidité inférieure à 30%.
- Enveloppez les optiques en germanium dans un [chiffon pour lentilles](#) ou une [pochette](#) et enfermez-les dans un [récipient](#) lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
- Le germanium est fragile et lourd – placez-le toujours sur des surfaces souples et évitez de le faire tomber.

Solvants de nettoyage approuvés

- Éthanol
- Alcool isopropylique
- Méthanol
- Acétone de haute pureté
- CO₂ liquide
- [Acheter maintenant](#)

Montures compatibles

