


[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Lentille PCX en CaF₂ ISP Optics, Non Traitée, 38,1 mm de dia. x 1000 mm FL | CF-PX-38-1000

See More by [ISP Optics](#)

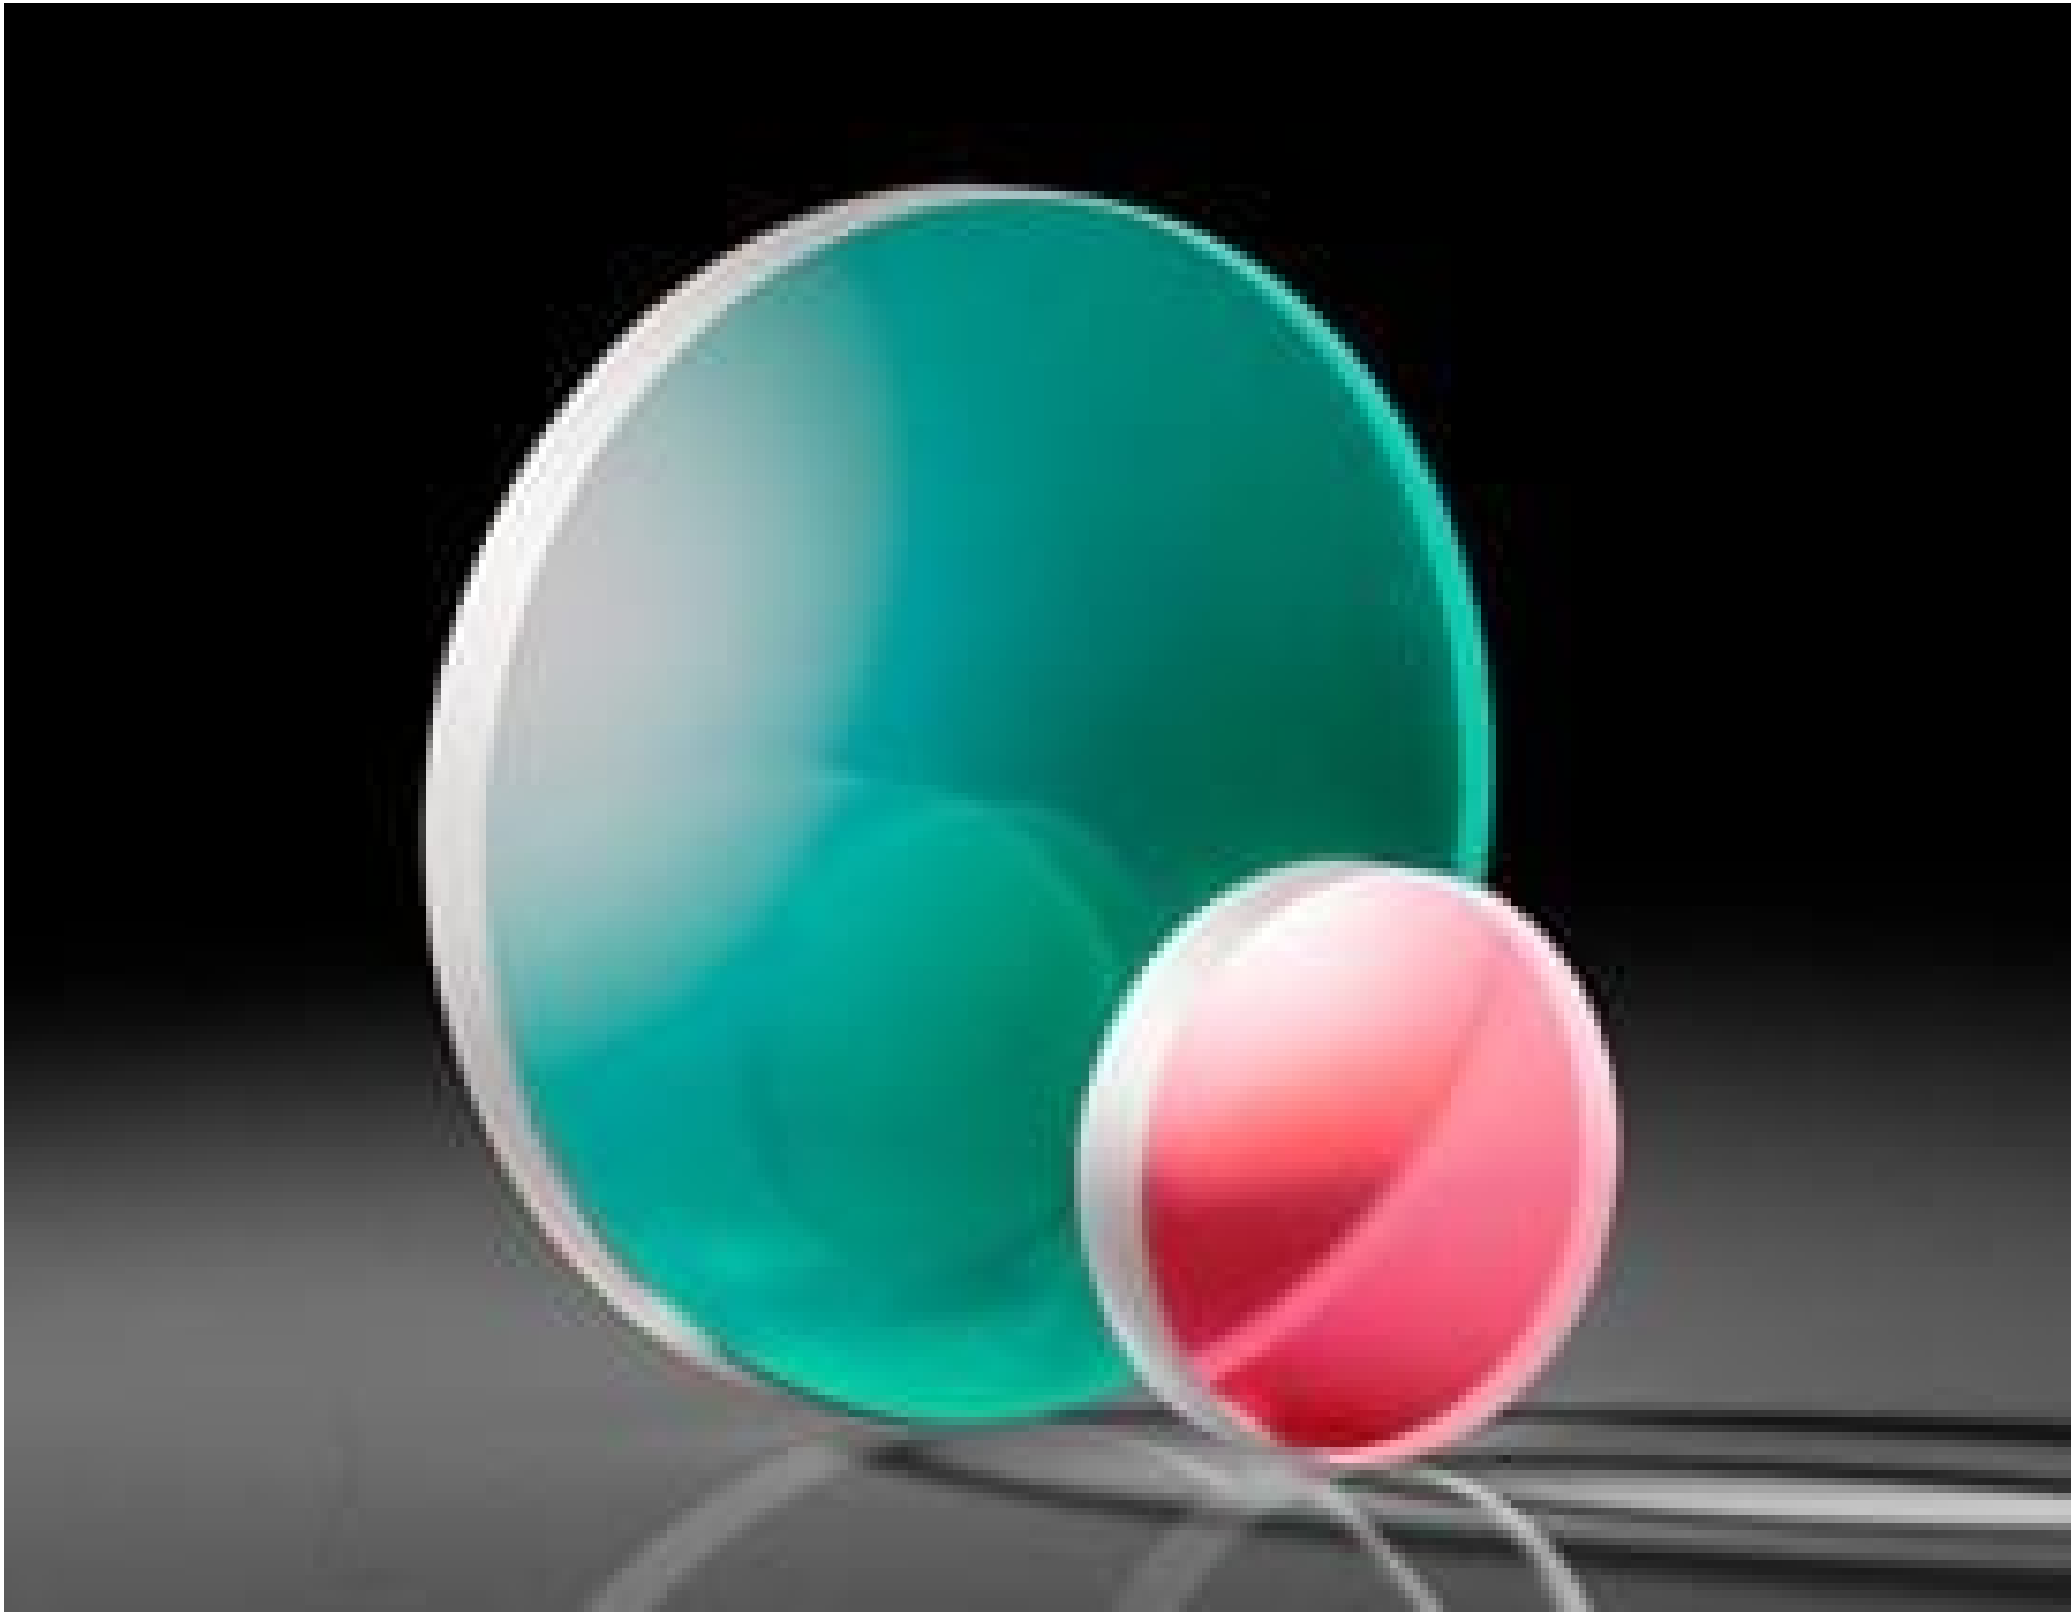

Stock **#24-811** FIN DE SÉRIE **1 In Stock**

-

1

+

€303⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€303,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

i Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Plano-Convex Lens	Type:
CF-PX-38-1000	Numéro de Modèle:
Propriétés physiques et mécaniques	
	Diamètre (mm):

38.10 +0.00/-0.13	
<3	Centrage (arcmin):
2.50 ±0.20	Épaisseur Centrale CT (mm):
2.50	Épaisseur au Bord ET (mm):
34.29	Ouverture Utile CA (mm):
Protective as needed	Biseau:

Propriétés optiques	
1,000.00 @ 5µm	Distance Focale EFL (mm):
Uncoated	Traitement:
Calcium Fluoride (CaF ₂)	Substrat: ☐
60-40	Qualité de Surface:
λ	Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
±2	Tolérance Distance Focale (%):
399.90	Rayon R ₁ (mm):
26.25	f/#:
0.02	Ouverture Numérique NA:
300 - 8000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):

Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Conforme	Reach 240:

Description produit

- Transmission supérieure à 90% entre 0,35 et 7 µm
- Faible indice de réfraction
- Idéales pour l'intégration dans les systèmes IR

Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics offrent une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7 µm et présentent un faible indice de réfraction, ce qui permet de les utiliser sans traitement antireflets (AR). Le fluorure de calcium présente un seuil de dommage laser élevé et une faible biréfringence de contrainte, ce qui le rend particulièrement adapté à l'intégration dans les systèmes IR. En outre, le fluorure de calcium se caractérise par une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des substrats comparables à base de fluorure, ce qui permet à ces lentilles PCX de résister aux environnements difficiles et à l'exposition aux éléments. Les Lentilles Plan-Convexes (PCX) en Fluorure de Calcium ISP Optics sont idéales pour les applications exigeantes qui requièrent des performances supérieures du spectre visible à l'infrarouge moyen (MMR).

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants