

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Monture Cinématique pour Cellule Optique, 108,0 mm/4,25" de Dia. Optique



Stock **#57-872** **3 In Stock**

-

1

+

€1.045⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-9	€1.045,00 prix unitaire
Qté 10-19	€919,00 prix unitaire
Qté 20-49	€846,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Adjustable - Tip-Tilt

Type:

Circular

Type d'Optique:

Gamme:

5°	
4.625 x 20 TPI	Diamètre Interne (pouces):
#57-871 Required	Type de Monture:
Propriétés physiques et mécaniques	
4.06 (#57-871)	Ouverture Utile CA (pouces):
103.1 (#57-871)	Ouverture Utile CA (mm):
85.9	Ligne Centrale Optique (mm):
5.75 x 3.00 x 6.25	Dimensions (pouces):
146.1 x 76.2 x 158.8	Dimensions (mm):
3.0	Poids (lbs):
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel	Construction:
4.25	Diamètre Optique (inches):
3.38	Ligne Centrale Optique (inches):
22.0 (#57-871)	Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
0.015	Adjustment Screw Pitch (inches):
Filetage & montage	
108.0	Taille des optiques compatibles (mm):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Montures cinématiques résistantes pour des optiques de plus grand diamètre
- Pivot à rotule et vis à pas fin pour ajuster l'inclinaison
- Meilleure résolution de 50% par rapport à des ajustements micrométriques


Les Montures Cinématiques à Cellule Optique fournissent un mouvement cinématique très stable pivotant sur deux axes d'inclinaison (tangage et roulis). Ce dernier étant apporté par un ajustement précis du pivot à rotule et par une suspension orthogonale à trois points. L'ajustement s'effectue par trois vis à pas 64 (deux vis à pas 64 seulement pour un modèle de diamètre de 1" et 2"). Pour le modèle de 6" de diamètre, le réglage se fait à l'aide de deux vis de 64 pas et de trois vis de 32 pas pour les modèles de 8" à 12,5" de diamètre. Les Montures Cinématiques à Cellule Optique ont des vis à pas fin permettent une résolution deux fois plus haute que celle d'un micromètre. Une base inclinée sur la monture permet une installation et un montage autonomes. Ces montures disposent d'une conception de cellule optique intégrée qui permet de tenir les éléments optiques sans aucune distorsion.

Remarque : Pour monter des optiques de 12" de diamètre dans notre Monture Optique de 12,5" de diamètre, veuillez utiliser le Kit d'Adaptation 12,5" à 12" (#12-226). Le Kit d'Adaptation et la Monture Optique de 12,5" de diamètre sont proposés ensemble sous la référence #12-227.

Informations techniques


Optic Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Stock No.
1-2"	2.25-20 TPI	3.75	2.00	2.00	0.38	2.00	3.50	0.28	-	2.12	-	#53-964
3"	3.25-20 TPI	5.75	3.00	4.00	1.25	3.38	6.25	0.28	-	5.00	-	#53-965
4.25"	4.625-20 TPI	5.75	3.00	4.00	1.25	3.38	6.25	0.28	-	5.00	-	#57-872

1" - 4.25" Angled Optical Cell Mounts

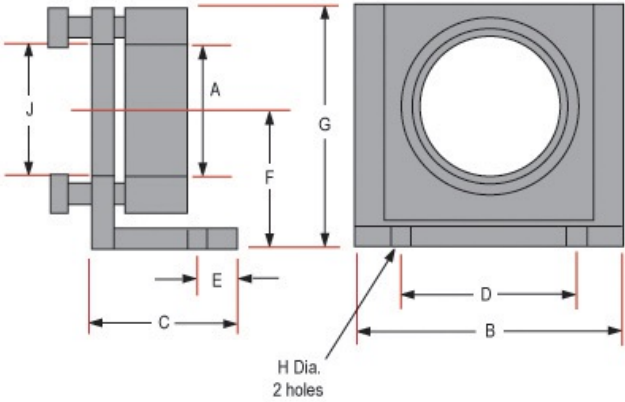

Units: inches


4.25" Straight Optical Cell Mount

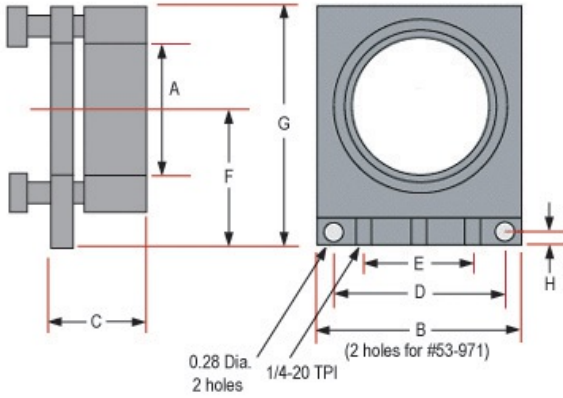

Units: inches

Optic Diameter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Stock No.
6"	6.187-32 TPI	8.00	6.00	5.00	5.00	4.50	8.00	0.28	5.75	6.00	1.19	#36-474
8"	8.06	12.00	7.00	10.00	6.00	6.25	11.50	0.28	7.62	9.00	1.60	#36-476
10"	10.06	16.00	8.00	12.00	6.00	8.00	15.00	0.53	9.58	12.50	1.75	#36-478
12.5"	12.56	16.00	8.00	12.00	6.00	8.00	15.00	0.53	12.08	12.50	2.13	#36-480

8" - 12.5" Angled Optical Cell Mounts

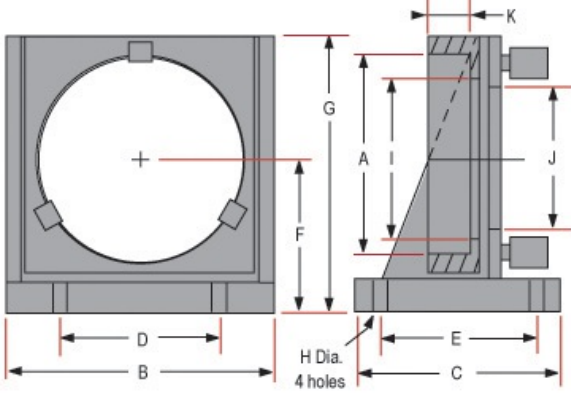

Units: inches