

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

Collimateur Fibre Optique UV/VIS, Ouverture de 4 mm, SMA



4mm Aperture Fiber Optic Collimator, SMA

Stock **#88-173** [CONTACT](#)

- 1 + €252⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-10	€252,00 prix unitaire
Qté 11-24	€223,00 prix unitaire
Qté 25-49	€209,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Fiber Collimator **Type:**

0.22 **NA de Fibre Compatible:**

Stainless Steel **Matériau du Logement:**

Remarque:

No Compatible Refocusing Assemblies

Propriétés physiques et mécaniques**Diamètre (mm):**

6.35

Taille d'Ouverture:

4.0

Longueur (mm):

23.37

Propriétés optiques**Substrat:** **Fused Silica** (Coming 7980)**Gamme de Longueur d'Onde (nm):**

190 - 1250

Diamètre Fibre (µm):

compatible up to 400

Distance Focale FL (mm):

10.00

Connectivité matérielle & interfaçage**Connecteur:**

SMA

Environnement & durabilité**Température d'Utilisation (°C):**

-40 to 100

Conformité réglementaire**RoHS 2015:**

Conforme

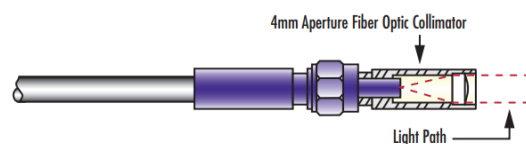
Reach 209:

Conforme

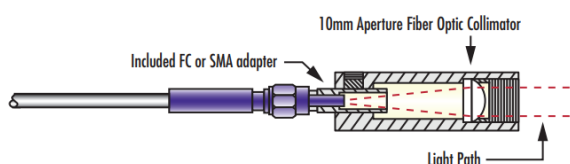
Certificate of Conformance:[Visionner](#)**Description produit**

- Peuvent être couplés à des fibres optiques câblées standards de NA0,22
- Options de traitement disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
- Plusieurs ouvertures et distances focales proposées

Les Collimateurs Focalisables sont constitués de deux éléments distincts : un collimateur à fibre optique et un assemblage de refocalisation à fibre optique. Le collimateur à fibre optique utilise une lentille PCX positionnée à une certaine distance focale de l'extrémité de la fibre optique. Ces collimateurs sont disponibles avec ou sans connecteur FC ou SMA et se couplent facilement à des fibres optiques de 0,22 NA standards. Les Collimateurs Focalisables élargissent le faisceau et diminuent la divergence en faisant le rapport entre le diamètre du cœur de la fibre et l'ouverture du collimateur. Les assemblages de refocalisation à fibre optique se montent directement sur le collimateur à fibre optique et permettent une focalisation optimale à une distance donnée.

OPTIQUES LASER FABRIQUÉES PAR EDMUND OPTICS®[En savoir plus](#)**Informations techniques****Fiber with 4mm Aperture Fiber Optic Collimator**

The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.

Fiber with 10mm Aperture Fiber Optic Collimator

Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.

Fiber with 10mm Aperture Fiber Optic Collimator and Refocusing Assembly



A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.

Collimator Description	Stock Number	Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, FC	#88-189	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, SMA	#88-173	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC	#88-188	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA	#88-172	No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, FC	#88-191	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187
10mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, SMA	#88-181	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC	#88-190	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA	#88-180	#88-182 , #88-183 , #88-184 , #88-185 , #88-186 , & #88-187