

[Afficher tous les 19 produits de la même famille.](#)

Collimateur Fibre Optique VIS/NIR, Ouverture de 4 mm, SMA



4mm Aperture Fiber Optic Collimator, SMA

Stock **#88-172** **8 In Stock**

-

1

+

€195⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€195,00 prix unitaire
Qté 11-24	€172,00 prix unitaire
Qté 25-49	€162,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Fiber Collimator	Type:
0.22	NA de Fibre Compatible:
Stainless Steel	Matériau du Logement:

Remarque:	
No Compatible Refocusing Assemblies	
Propriétés physiques et mécaniques	
6.35	Diamètre (mm):
4.0	Taille d'Ouverture:
23.37	Longueur (mm):
Propriétés optiques	
N-BK7	Substrat: ☐
350 - 2200	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
compatible up to 400	Diamètre Fibre (µm):
10.00	Distance Focale FL (mm):
Connectivité matérielle & interfaçage	
SMA	Connecteur:
Environnement & durabilité	
-40 to 100	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 209:
Visionner	Certificate of Conformance:


Description produit

- Peuvent être couplés à des fibres optiques câblées standards de NA0,22
- Options de traitement disponibles pour l'UV-VIS ou le VIS-NIR
- Plusieurs ouvertures et distances focales proposées


Les Collimateurs Focalisables sont constitués de deux éléments distincts : un collimateur à fibre optique et un assemblage de refocalisation à fibre optique. Le collimateur à fibre optique utilise une lentille PCX positionnée à une certaine distance focale de l'extrémité de la fibre optique. Ces collimateurs sont disponibles avec ou sans connecteur FC ou SMA et se couplent facilement à des fibres optiques de 0,22 NA standards. Les Collimateurs Focalisables élargissent le faisceau et diminuent la divergence en faisant le rapport entre le diamètre du cœur de la fibre et l'ouverture du collimateur. Les assemblages de refocalisation à fibre optique se montent directement sur le collimateur à fibre optique et permettent une focalisation optimale à une distance donnée.



Informations techniques

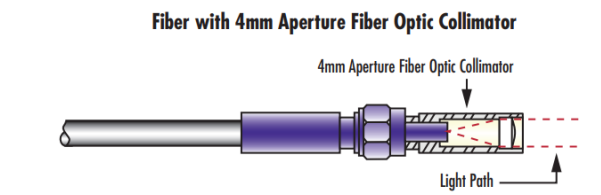


The 4mm Aperture Fiber Optic Collimator threads directly onto FC or SMA fiber.

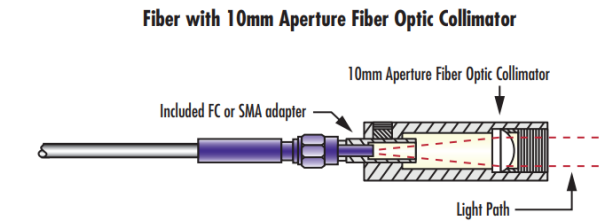

Each 10mm Aperture Fiber Optic Collimator includes an FC or SMA adapter that is inserted into the collimator and locked by a set screw.

Fiber with 10mm Aperture Fiber Optic Collimator and Refocusing Assembly

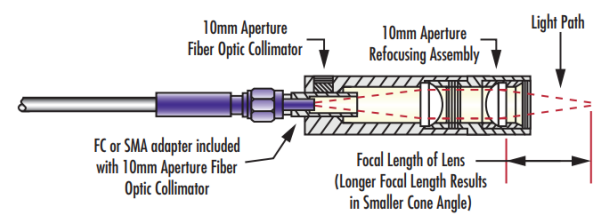

A 10mm Aperture Refocusing Assembly can then be directly threaded onto the 10mm Aperture Fiber Optic Collimator.

Collimator Description	Stock Number	Compatible Refocusing Assembly
4mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, FC	#88-189	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, SMA	#88-173	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC	#88-188	No Compatible Refocusing Assemblies
4mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA	#88-172	No Compatible Refocusing Assemblies
10mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, FC	#88-191	#88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture UV/MS Fiber Optic Collimator, SMA	#88-181	#88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, FC	#88-190	#88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187
10mm Aperture VIS/NIR Fiber Optic Collimator, SMA	#88-180	#88-182, #88-183, #88-184, #88-185, #88-186, & #88-187