

[Afficher tous les 107 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC®

50mm Dia. x 3mm Epaisseur, traité 3-12µm, Fenêtre en ZnSe



Stock

#47-939

CONTACT

-

1

+

€1.000^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-10	€1.000,00 prix unitaire
Qté 11-25	€885,00 prix unitaire
Qté 26-49	€835,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Protective Window

Type:

Propriétés physiques et mécaniques

45.00

Ouverture Utile CA (mm):

50.00 +0.0/-0.1

Diamètre (mm):

3.00 ±0.1	Épaisseur (mm):
<1	Parallélisme (arcmin):
+0.0/-0.1	Tolérance Dimensionelle (mm):
Protective as needed	Biseau:
90	Ouverture Utile (%):
Fine Ground	Bords:
0.28	Rapport de Poisson:
120.00	Dureté de Knoop (kg/mm²):

Propriétés optiques

BBAR (3000-12000nm)	Traitement:
Zinc Selenide (ZnSe)	Substrat: □
2.631	Indice de Réfraction (n _d):
60-40	Qualité de Surface:
R _{avg} <5.0% @ 3 - 12µm	Spécification du Traitement:
3000 - 12000	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
λ10 @ 10.6µm	Planéité de Surface (P-V):

Propriétés des matériaux

5.27	Densité (g/cm³):
7.57	Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C):

Conformité réglementaire

Conforme	RoHS 2015:
Conforme	Reach 224:
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit


Special care should be taken when handling Zinc Selenide as it is a toxic material. Always wear rubber or plastic gloves to avoid risk of contamination.

- Faible dispersion
- Disponibles avec ou sans traitement AR
- Idéal pour l'imagerie thermique, FLIR et les systèmes médicaux

Les Fenêtres en Sélénium de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont idéales pour un large éventail d'applications infrarouges, notamment l'imagerie thermique, les systèmes FLIR et les systèmes médicaux. Ce matériau déposé chimiquement en phase vapeur est largement utilisé dans les systèmes laser CO₂ en raison de son faible coefficient d'absorption et de sa grande résistance aux chocs thermiques. Le sélénium de zinc (ZnSe) est un matériau relativement mou qui se raye facilement et n'est pas recommandé dans les environnements difficiles car sa dureté Knoop n'est que de 120. Lors de la manipulation des Fenêtres en Sélénium de Zinc (ZnSe) TECHSPEC®, appliquez une pression uniforme et porter des doigts ou des gants pour empêcher toute contamination. Ces fenêtres sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets à large bande dans des diamètres allant de 5 à 127 mm.

Remarque : Une attention particulière est demandée lors de la manipulation de sélénium de zinc qui est un matériau toxique. Toujours porter des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Informations techniques

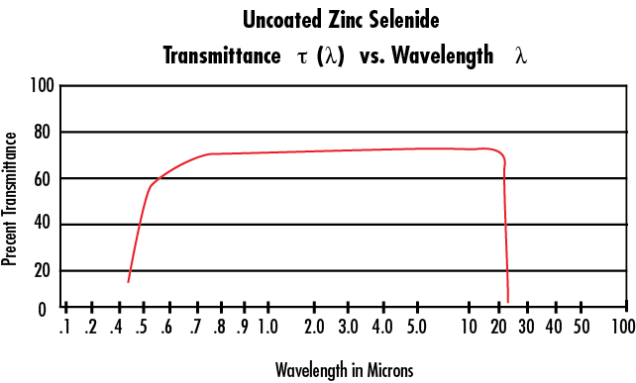

BBAR Coated ZnSe Typical Visible Transmission


The graph displays the typical visible transmission characteristics of BBAR coated ZnSe for three different wavelength ranges. The x-axis represents the wavelength λ in nanometers (nm), ranging from 450 to 700 nm. The y-axis represents the transmission T in percent (%), ranging from 0 to 100%.

The legend indicates the following wavelength ranges for the curves:


- 1.65-3 μm (Blue line)
- 3-12 μm (Grey line)
- 8-12 μm (Red line)

The blue curve (1.65-3 μm) shows a broad transmission peak around 550 nm, reaching approximately 95%. The grey curve (3-12 μm) shows multiple sharp peaks, with the highest around 580 nm, reaching approximately 85%. The red curve (8-12 μm) shows multiple sharp peaks, with the highest around 600 nm, reaching approximately 95%.


[Click Here to Download Data](#)

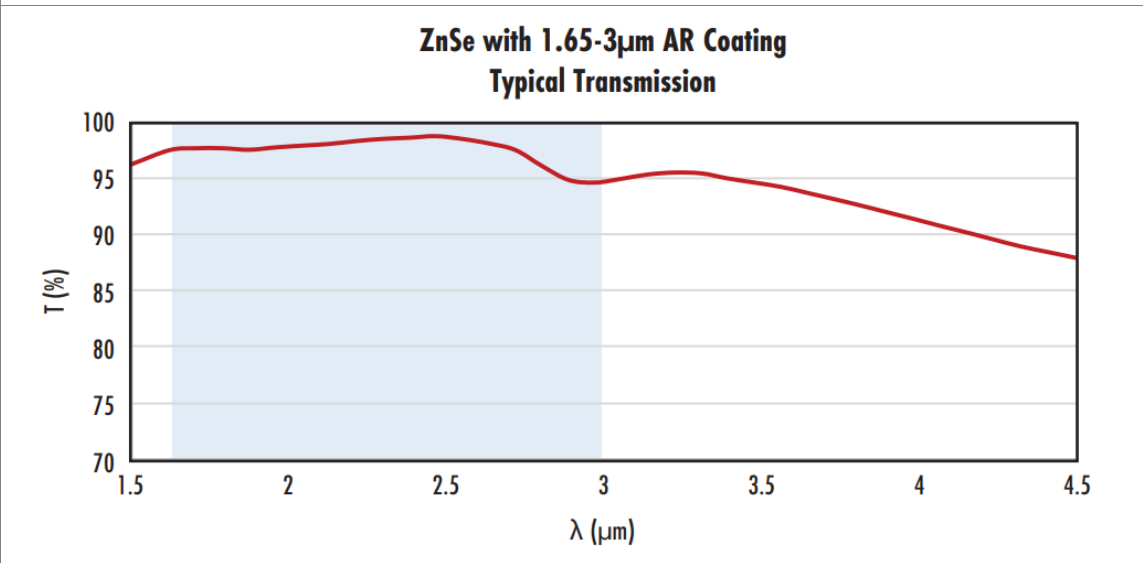

[Click Here to Download Data](#)

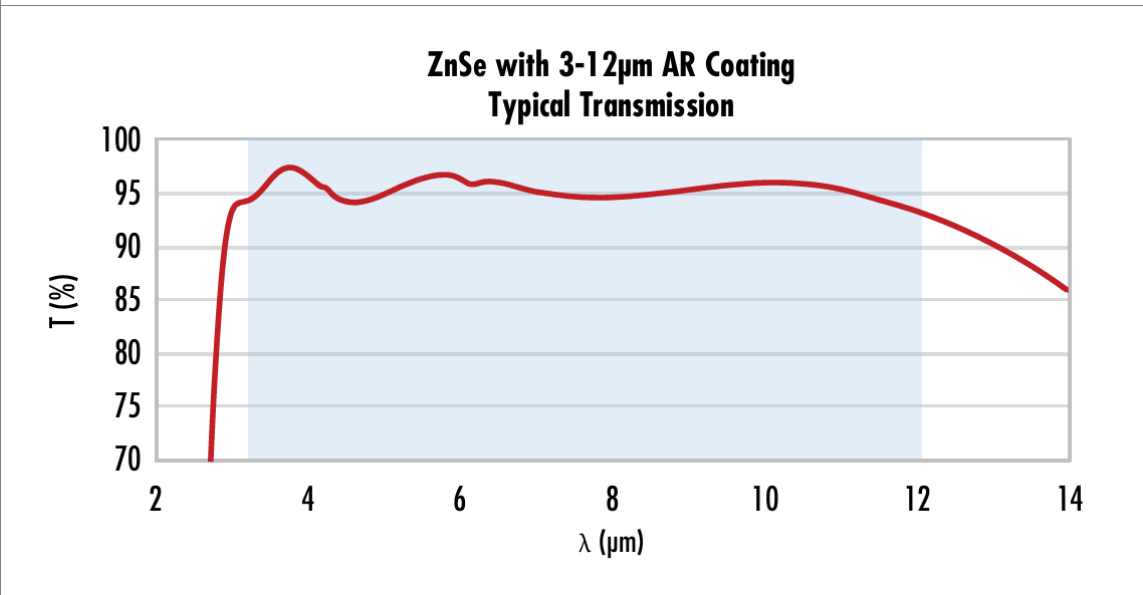

[Click Here to Download Data](#)

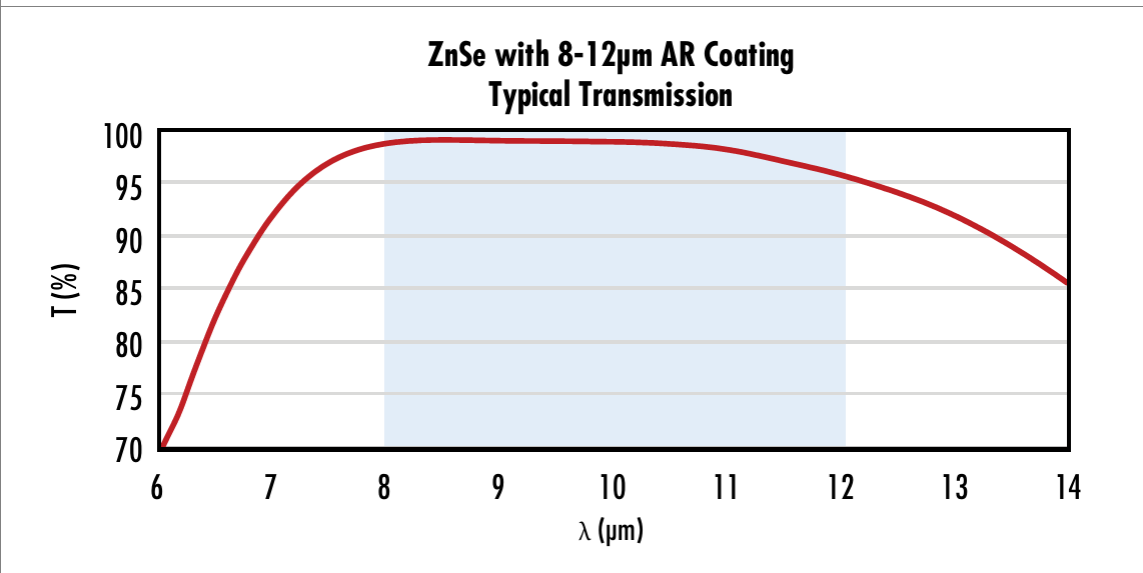

[Click Here to Download Data](#)

Manipulation spéciale

Ces optiques nécessitent une manipulation particulière afin d'éviter tout dommage et de garantir leur performance à long terme. Une manipulation, un nettoyage et un stockage appropriés sont essentiels pour préserver la qualité optique. Consultez nos [Ressources de nettoyage des optiques](#) pour obtenir des instructions étape par étape et découvrir les meilleures pratiques. Pour obtenir une assistance personnalisée, [envoyez-nous un e-mail](#) ou [discutez](#) avec notre équipe d'assistance technique.



Outils de Manipulation de Composants

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.

Nos capacités comprennent :

- Dimensions, matériaux, traitements, etc. personnalisés
- Qualité de surface et planéité de surface de haute précision
- Tolérances serrées et géométries complexes
- Production évolutive – du prototype à la série

En savoir plus sur nos [capacités de fabrication sur mesure](#) ou soumettre une demande [ici](#).

Montures compatibles