

[Afficher tous les 82 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC<sup>®</sup>

Ouverture f/1,65 pour objectif série Cx 35mm



Aperture for Cx Lens (representative photo). Aperture varies by stock number. View PDF drawing for additional information.

Stock **#33-666** **2 In Stock**

-

1

+

€11<sup>.50</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+            | €11,50 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

 Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Lens Accessory

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre Externe (mm):

20.99

Épaisseur (mm):

2.91

Propriétés optiques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Lens Wavelength Range: |  |
| VS                     |  |

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

[Visionner](#)

## Description produit

- Objectif de monture C pour capteurs jusqu'à ¾"
- Capteurs jusqu'à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
- Version flexible de nos objectifs de la série C avec ouvertures, filtres et lentilles liquides interchangeables
- Distances focales de 12 à 50 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC® ont été conçus avec une grande simplicité et une grande polyvalence de manière à s'intégrer facilement dans toute une gamme de types d'application. Le concept modulaire en 3 parties permet avec une grande flexibilité, d'intégrer les ouvertures fixes de précision, les portes filtres internes ou les lentilles liquides dans l'assemblage. Ces objectifs disposent également d'un mécanisme de focalisation simplifié ainsi que des écrous de blocage et des vis de blocage encastrées faciles à utiliser, pour bien verrouiller la position de focalisation. Les objectifs de Série Cx sont parfaits pour les applications telles que la vision industrielle, [l'automatisation d'usine](#) mais aussi la Recherche et Développement. Pour obtenir plus de documentations ou si vous avez de questions concernant la facilité d'assemblage et le support de conception, veuillez contacter notre support technique.

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC® sont également disponibles sans lentilles liquides : les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx TECHSPEC®. Cette version modulaire en 3 parties conçue sans lentille liquide permet l'intégration d'autres accessoires, tels que des porte-filtres et des ouvertures. D'autres accessoires pour Objectifs Cx sont disponibles et vendus séparément.


Ces objectifs ont remporté le Prix Argent de l'Innovators Award 2016 et [la 2ème place du Prix Inspect 2017](#).

**Remarque :** Un accessoire est requis avec les objectifs de Série Cx. Les accessoires comprennent des ouvertures, des supports de filtres et des supports de lentilles liquides. Les supports de lentilles liquides sont compatibles avec nos [lentilles liquides à focalisation variable](#).

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pour répondre aux exigences de votre application

- **Série C :** Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un [traitement antireflets \(BBAR\) VIS-NIR à large bande](#).
- **Série Ci :** Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. [Renforcement pour processus industriels](#), taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
- **Série Cr :** Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. [Renforcement de la stabilité](#) pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point..
- Série Cx : la mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés pour intégrer facilement des accessoires tels que des lentilles liquides, ouvertures, et autres.
- **Série Cx à Lentille Liquide :** conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
- **Série Cw :** Étanche, conçue pour répondre aux codes de [Protection contre les intrusions](#) IPX7 et IPX9K de l'IEC.

## Informations techniques

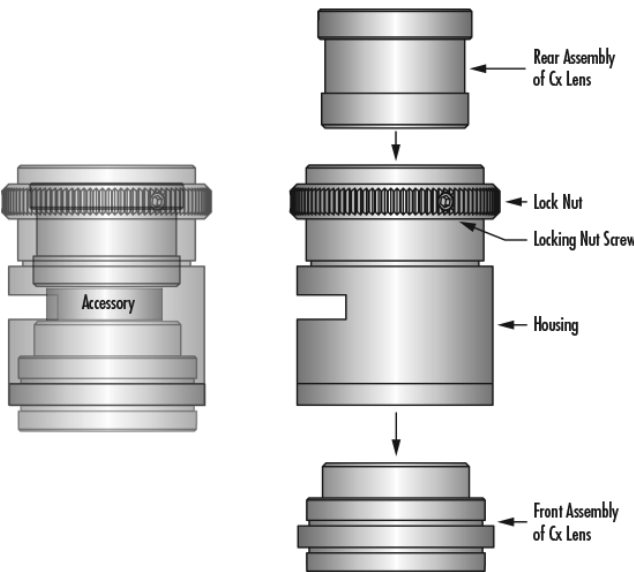


Cx Lens Assembly Diagram

|                                          | 12 mm                   | 16 mm                   | 25 mm                   | 35 mm                   | 50 mm                   |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lentille Liquide Compatible              | Arctic 25H0             | Arctic 25H0             | Arctic 25H0             | Arctic 39N0             | Arctic 39N0             |
| No. de Stock Lentille Liquide Compatible | <a href="#">#34-282</a> | <a href="#">#34-282</a> | <a href="#">#34-282</a> | <a href="#">#34-282</a> | <a href="#">#34-283</a> |
| No. de Stock Lentille Liquide Compatible | <a href="#">#34-284</a> | <a href="#">#34-284</a> | <a href="#">#34-284</a> | <a href="#">#34-284</a> | <a href="#">#34-285</a> |
| No. de Stock Support de Lentille Liquide | <a href="#">#33-631</a> | <a href="#">#33-645</a> | <a href="#">#33-660</a> | <a href="#">#33-675</a> | <a href="#">#33-674</a> |

## Intégrer des Lentilles Liquides dans les Objectifs Cx

**Étape 1 :** Choisissez la distance focale de l'Objectif Cx et la Lentille Liquide à Focalisation Variable et le Porte Lentille Liquide. Ou choisissez simplement un Kit d'Objectif à Distance Focale Fixe Cx qui comprend un Objectif Cx, sa Lentille Liquide à Focalisation Variable et le Porte Lentille Liquide.

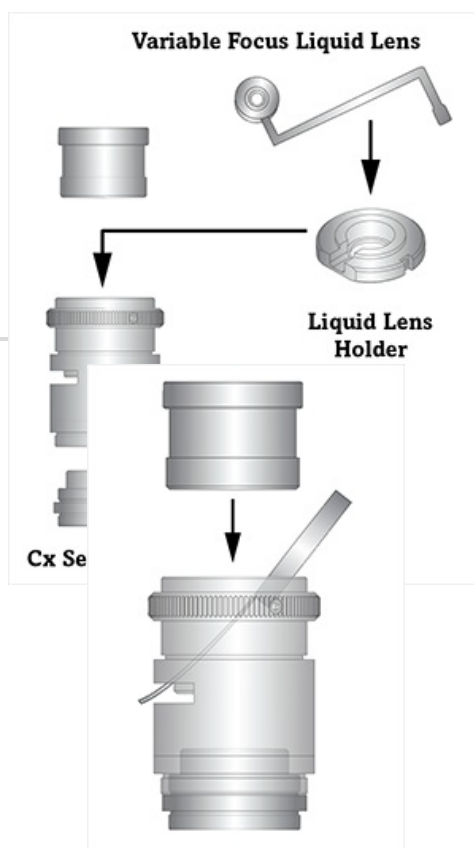

**Étape 2 :** Positionnez la Lentille Liquide à Focalisation Variable dans le Porte Lentille Liquide. Ensuite, insérez l'ensemble au milieu de l'Objectif Cx. [Des instructions exhaustives sont disponibles dans le manuel PDF téléchargeable sur notre site.](#)

**Étape 3, Option 1 :** Branchez la [Lentille Liquide sur Caméra Autofocus PixeLink USB 3.0](#). Cette caméra fournit une intégration facile - le pilote et le logiciel autofocus sont inclus.



**Étape 3, Option 2 :** À utiliser avec une caméra de Monture C standard. Le pilote n'est pas inclus et un pilote de Lentille Liquide distinct doit être acheté séparément (inclus dans le Coffret de Développement des Lentilles Liquides).

