


[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

Cellule à Gaz Couplée à la Fibre – Acétylène, Longueur de Trajet 5,5 cm, SC/APC

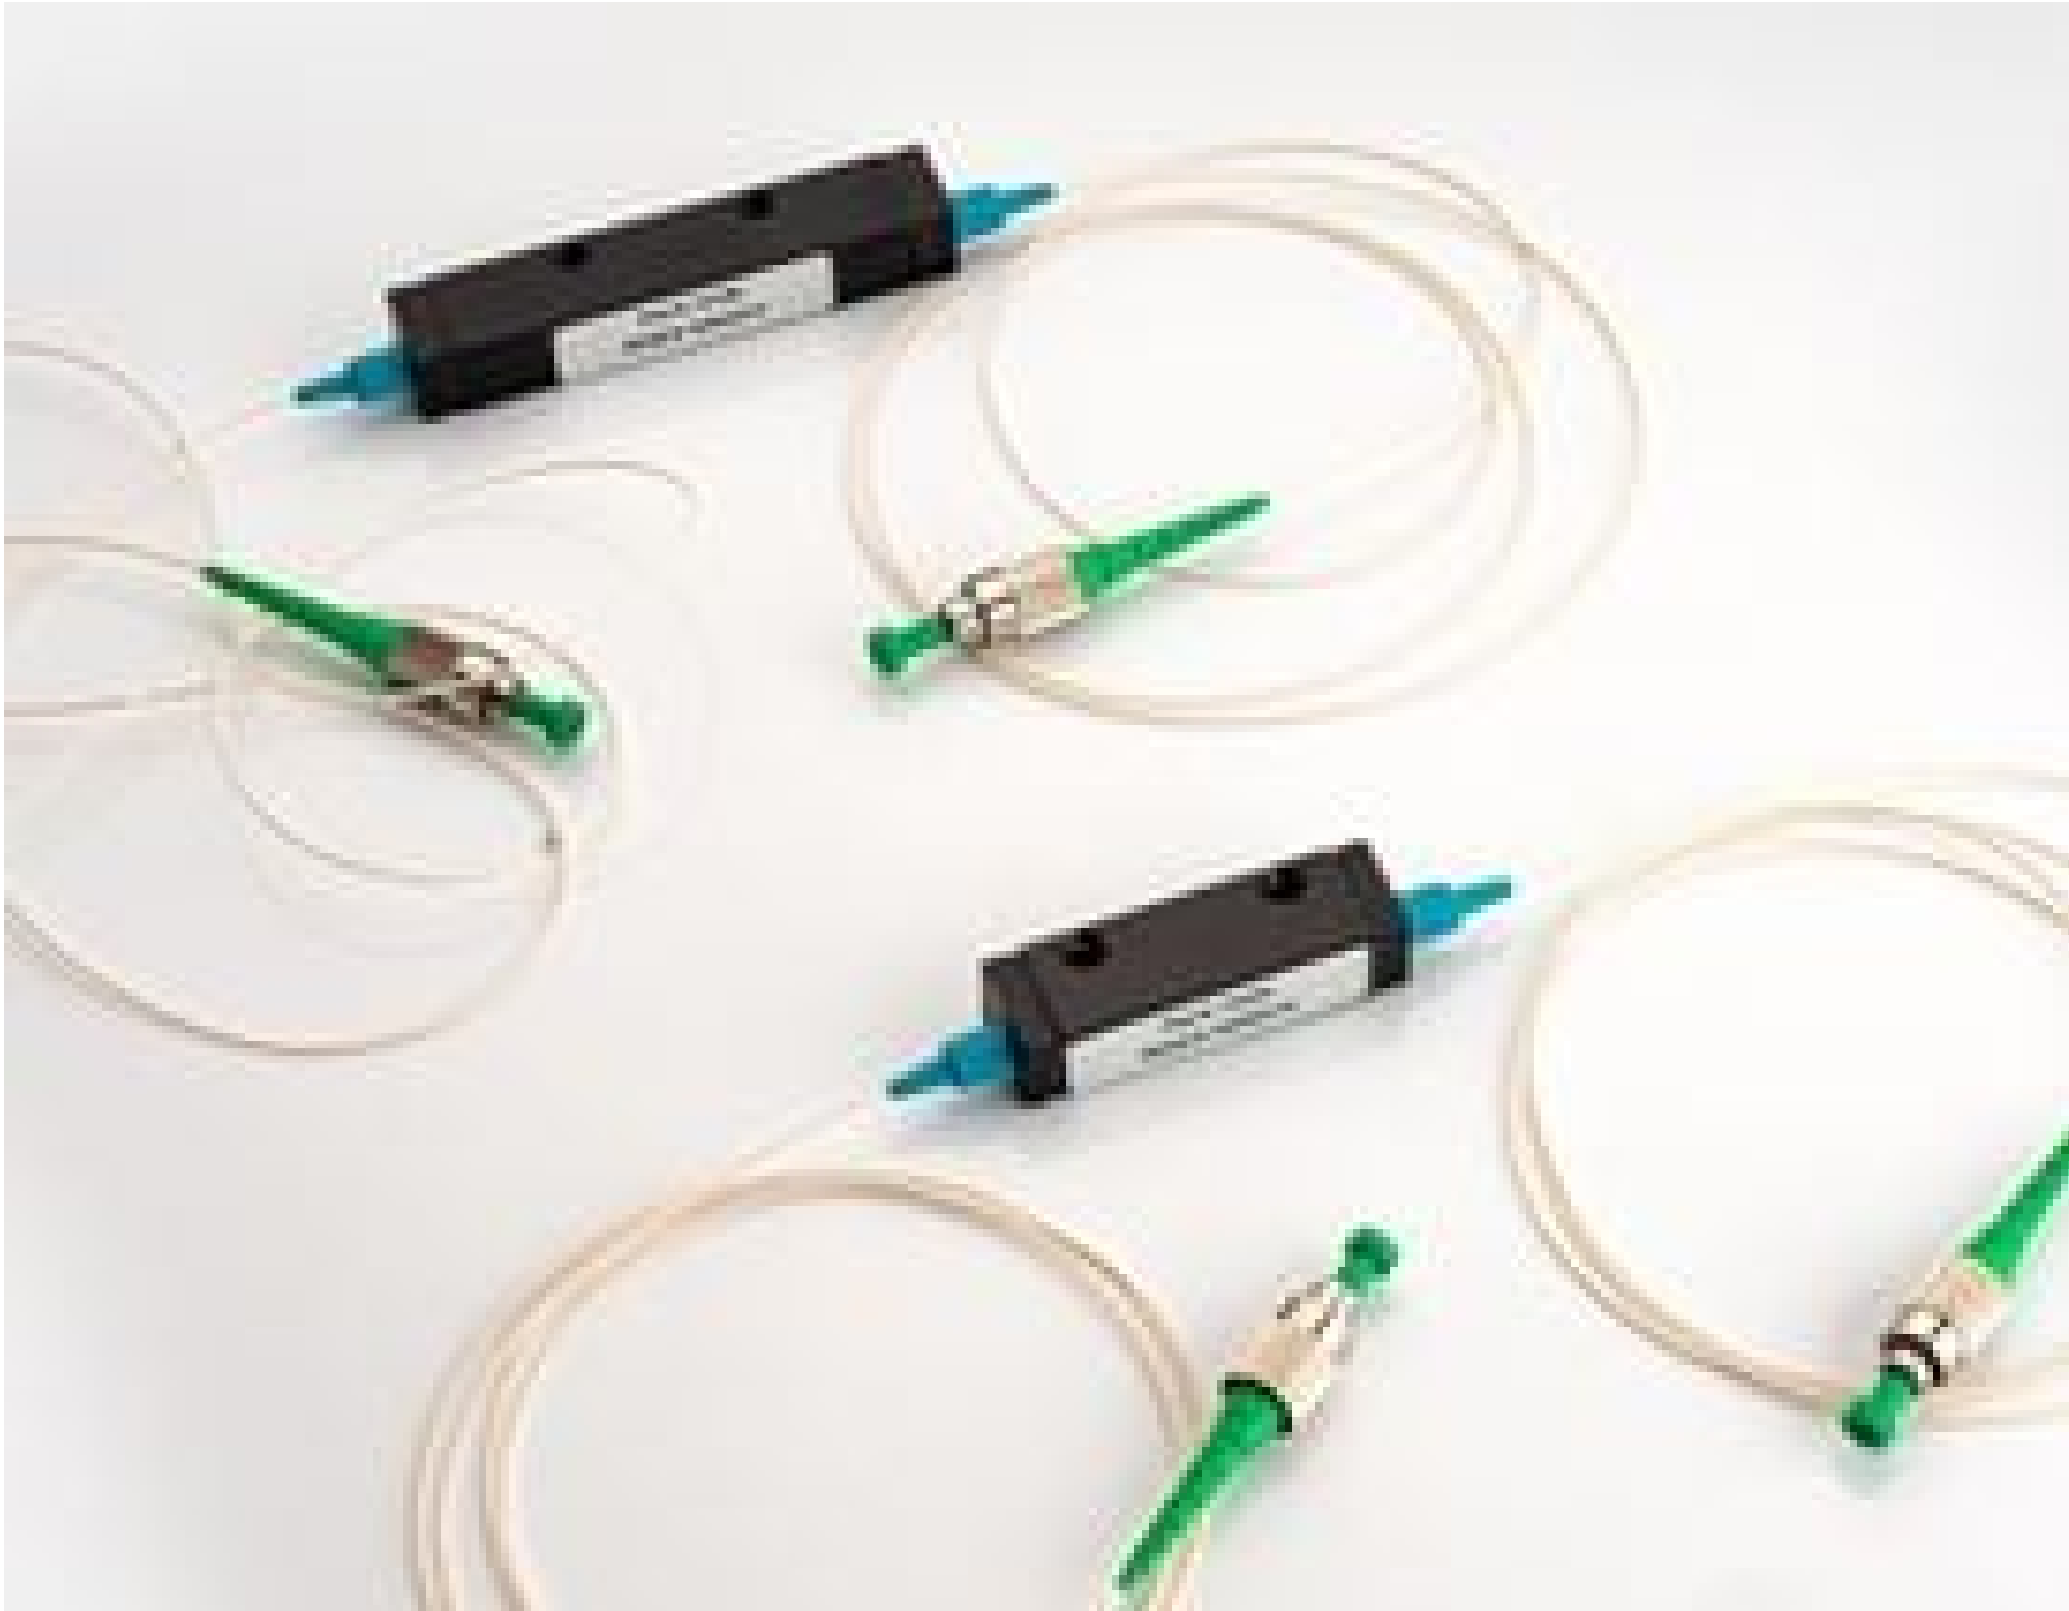

Stock **#72-209** [CONTACT](#)

-

1

+

€645^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€645,00 prix unitaire
Qté 5-9	€580,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

5.5	Path Length (cm):
SC/APC	Fiber Connector Type:

Caractéristiques du produit	
Acetylene (¹² C ₂ H ₂)	Type:
C2H2-12-H(5.5)-50-SCAPC	Numéro de Modèle:

Propriétés optiques	
1510 - 1540	Gamme de Longueur d'Onde (nm):
>50	Transmission (%):
Environnement & durabilité	
+5 to +70	Température d'Utilisation (°C):
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

Description produit

- Les gaz de cyanure d'hydrogène et d'acétylène sont disponibles pour une couverture des longueurs d'onde de 1510 à 1565 nm
- Options de connexion de fibre FC et SC avec une variété de longueurs de chemin disponibles
- Cellules de référence certifiées NIST

Les Cellules à Gaz Couplées à la Fibre de Wavelength References sont des filtres de précision remplis de gaz et couplés à une fibre FC/APC, SC/APC, FC/PC ou SC/PC, dont les longueurs d'onde d'absorption dépendent de transitions de niveaux d'énergie moléculaires spécifiques. Hermétiquement scellées pour une durée de vie de plus de 10 ans, ces cellules à gaz sont dotées de boîtiers métalliques, de fenêtres à coin et d'optiques revêtues pour minimiser les artefacts d'interférence et peuvent être facilement intégrées dans les systèmes de laboratoire existants. Les Cellules à Gaz Couplées à la Fibre de Wavelength References sont disponibles avec une variété de longueurs de trajet et de pressions qui répondent aux exigences des matériaux de référence standard (SRM) NIST 2517a, 2519 ou 2519a. Les trajets courts sont recommandés pour mesurer les gaz à forte concentration, tandis que les trajets plus longs permettent des mesures plus sensibles. Ces cellules de référence sont idéales pour la spectroscopie, le verrouillage longueur d'onde/fréquence, l'étalonnage des lasers et les systèmes de détection optique des gaz. Le cyanure d'hydrogène (H¹³C¹⁴N) a été identifié par les organismes américains de normalisation comme la principale référence de longueur d'onde dans la bande C (1530 - 1565 nm) tandis que l'acétylène (¹²C₂H₂) est reconnu comme une référence primaire de longueur d'onde dans la bande de 1510 à 1540 nm.